vtech® Baby

Manual de instrucciones

Tut Tut Bólidos

Estación de tren

© 2013 VTech

Impreso en China
91-002858-011 SP

Queridos padres:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial. Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es.*

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar la **Estación de tren** de **VTech®**!

La Estación de tren forma parte de la colección **Tut Tut Bólidos** de **VTech®** donde el niño llegará a ser un maquinista de verdad. 32 tramos de pista para combinar de múltiples formas. La estación y el tren son electrónicos lo que permitirá un juego más divertido. El tren y otros vehículos* de la colección **Tut Tut Bólidos** serán reconocidos al pasar por los sensores mágicos de la estación. (*De venta por separado).

¡Todos al tren!

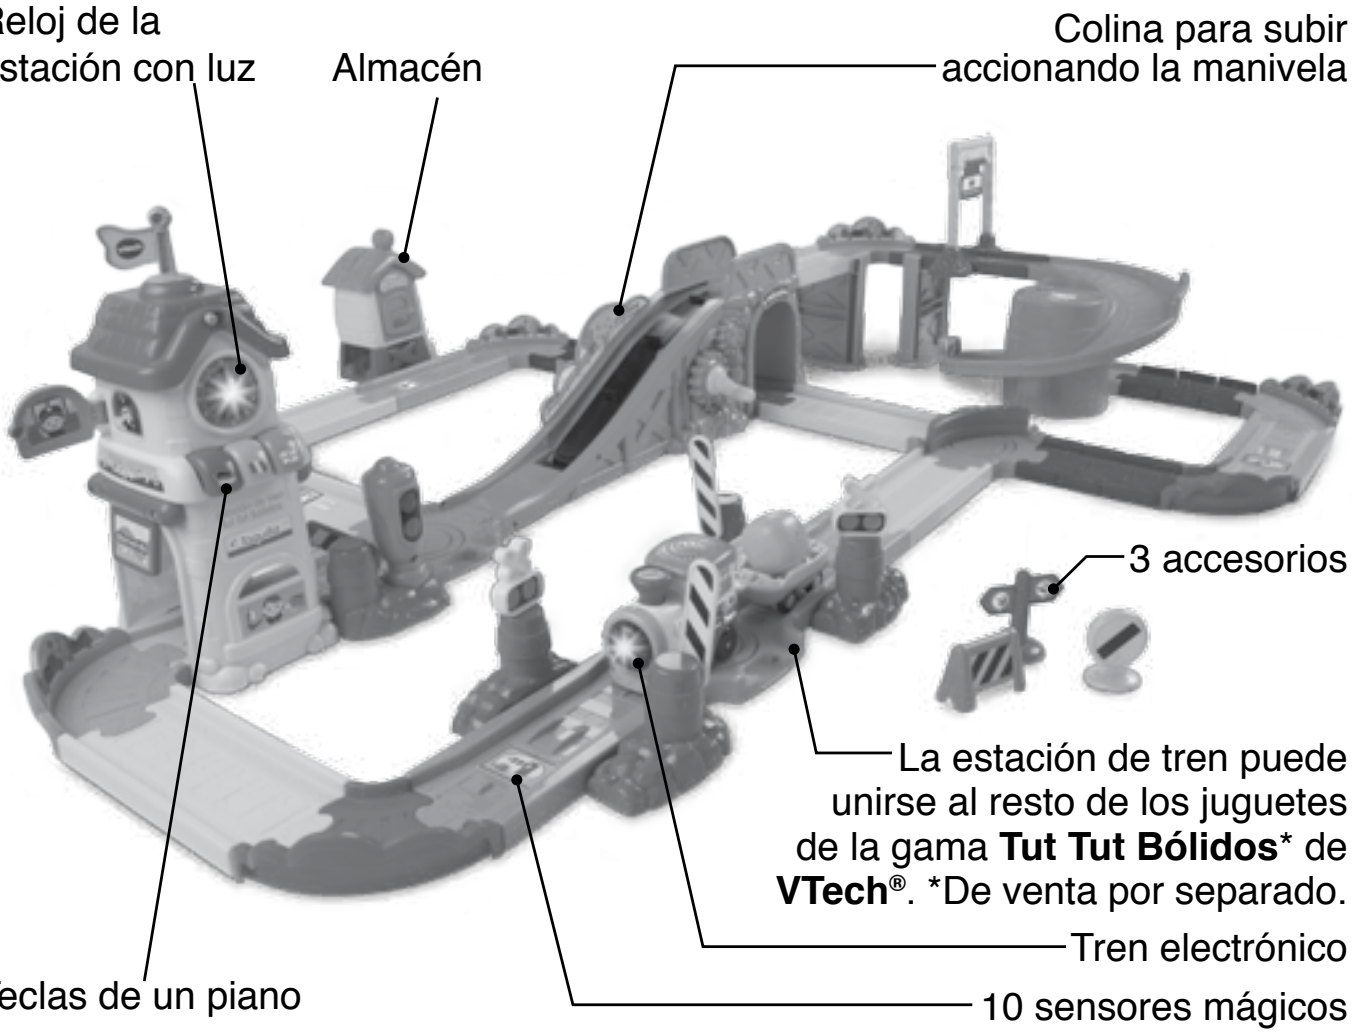
Reloj de la estación con luz
Almacén
Colina para subir accionando la manivela
3 accesorios
La estación de tren puede unirse al resto de los juguetes de la gama **Tut Tut Bólidos*** de **VTech®**. *De venta por separado.
Tren electrónico
10 sensores mágicos
Teclas de un piano

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

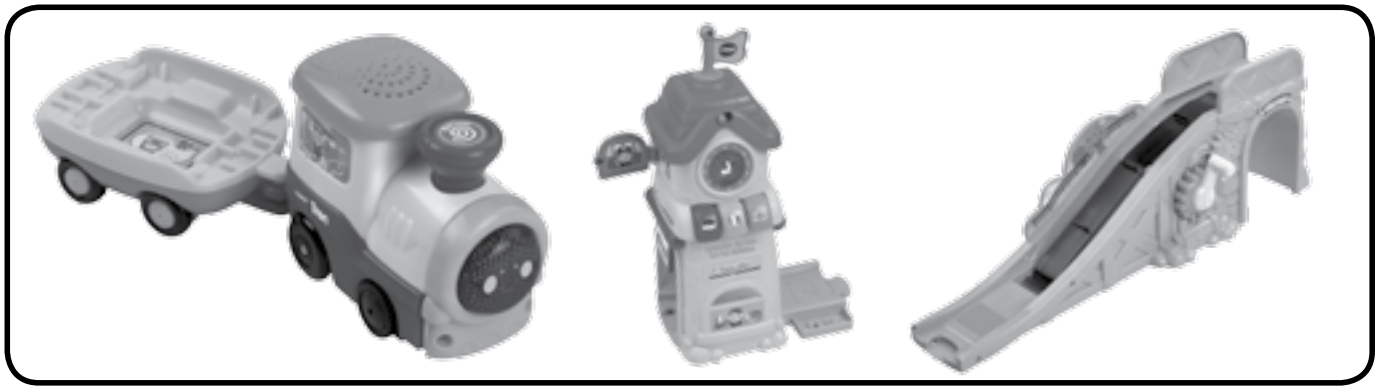

- Un **Tren Tut Tut Bólidos**
- Una **Estación de tren Tut Tut Bólidos**
- Una colina accionada por una manivela

- Un almacén
- Dos tramos de pista con sensor mágico y semáforo
- Un tramo de pista con sensor mágico y señal de tráfico
- Dos apoyos para el puente

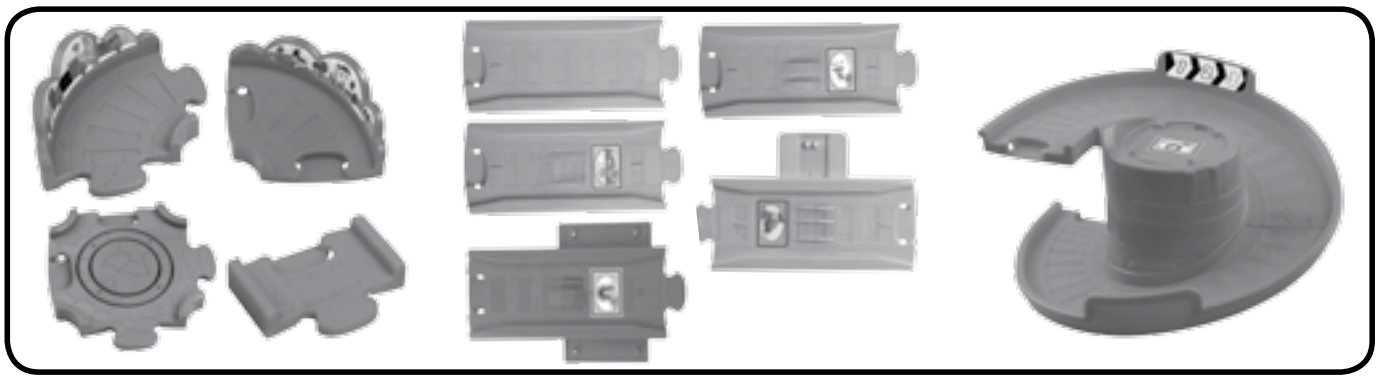

- Cuatro tramos de pista de 90º, macho
- Tres tramos de pista de 90º, hembra
- Cuatro cruces

- Ocho tramos de pista cortos
- Cinco tramos de pista rectos
- Dos tramos de pista rectos con sensor mágico
- Un tramo de pista para el almacén con sensor mágico
- Un tramo de pista para el túnel con sensor mágico
- Un tramo de pista en espiral con sensor mágico

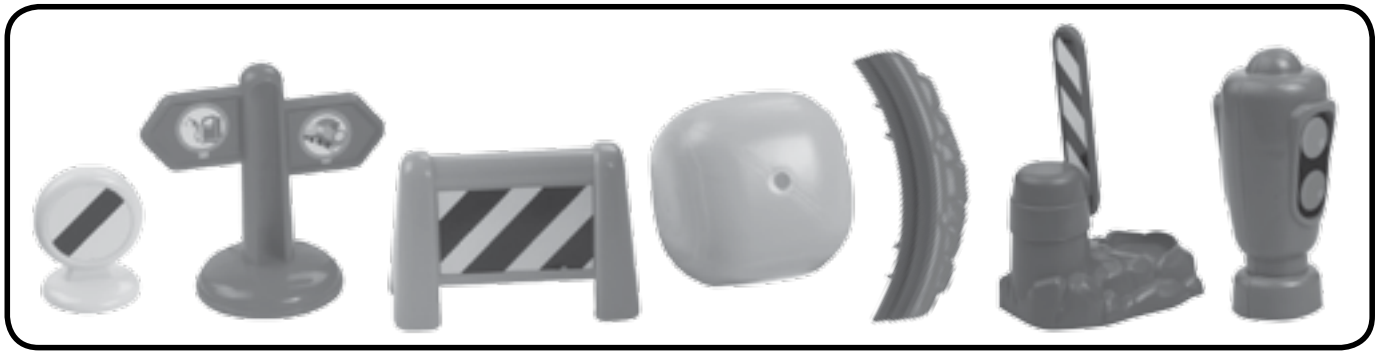

- Una señal de tráfico circular
- Una señal de tráfico de dirección
- Una señal de tráfico para bloquear el paso
- Una señal para bloquear el almacén
- Una pieza para cerrar tramos de pista
- Una barrera para permitir o impedir el paso
- Un semáforo
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:

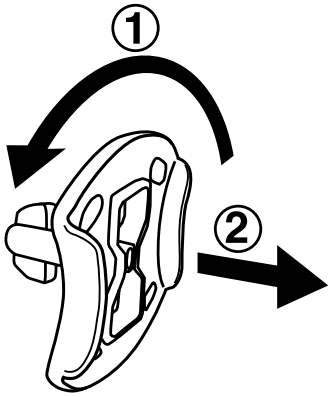

① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.

② Tire del plástico para retirarlo.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En la **Estación de tren** de **VTech®** la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el juguete debe ser montado por un adulto. Por favor, asegúrese de que todas las piezas estén bien montadas antes de usar el juguete.

Estación de tren electrónica

1. Encaje la pieza con la barrera al tramo de pista con el sensor mágico correspondiente a la barrera . Escuchará un clic que le asegurará que se ha encajado bien.
2. Coloque el semáforo al lado de la barrera.

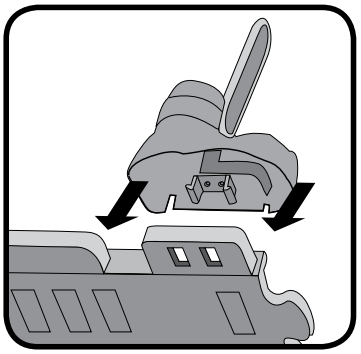

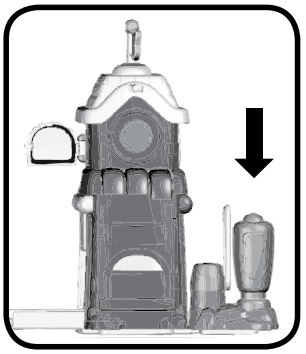

Túnel

1. Levante el puente y encájelo en el tramo de pista con el sensor mágico correspondiente al túnel . Escuchará un clic que le asegurará que se ha encajado bien.

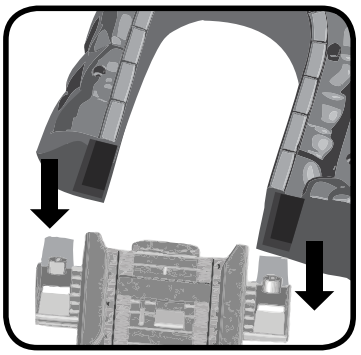

Almacén

1. Levante el almacén y encájelo correctamente en el tramo de pista con el sensor mágico correspondiente al almacén . Escuchará un clic que le asegurará que se ha encajado bien.

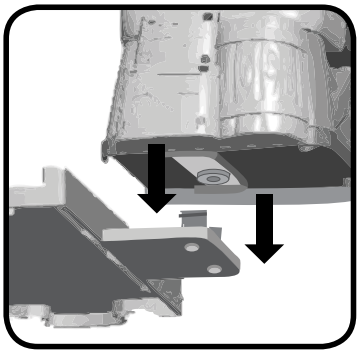

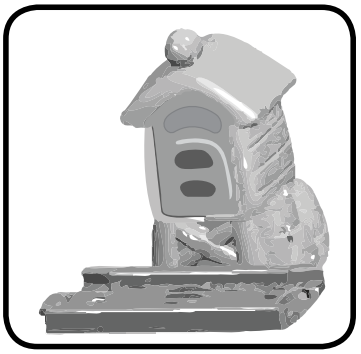

Después de estos pasos, combine según su preferencia los diferentes tramos de pista para crear diferentes circuitos.

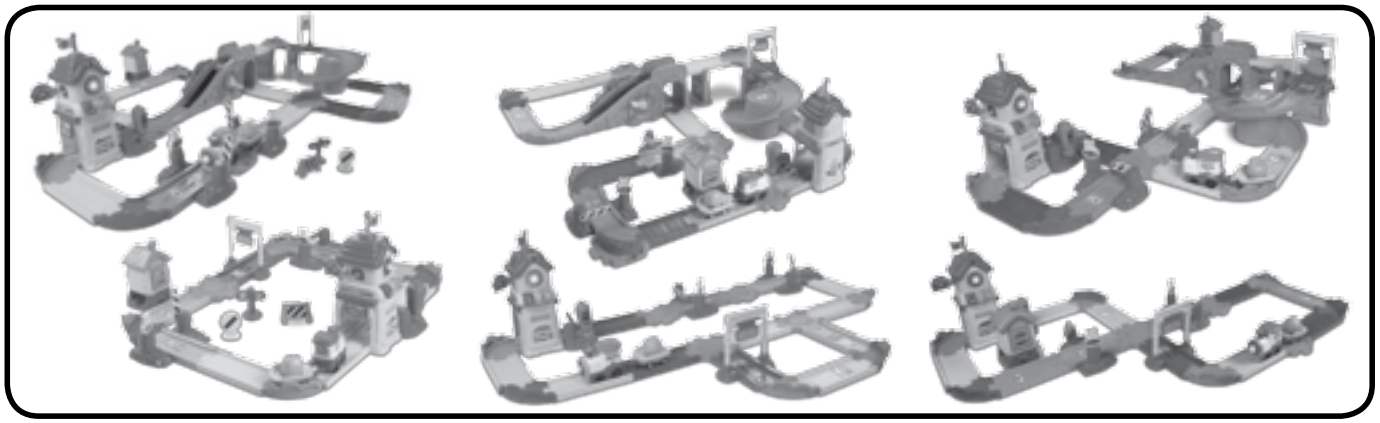

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

TREN

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo. Use una moneda o un destornillador para abrirlo.
3. Coloque tres pilas AAA AM-4/LR03 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

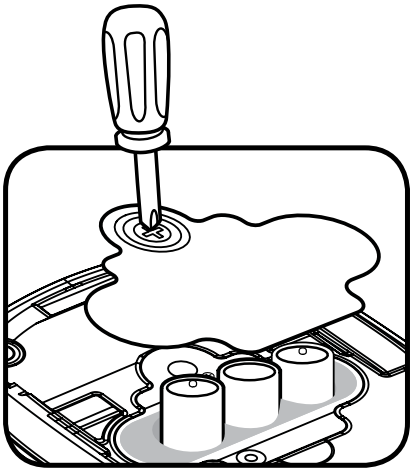

ESTACIÓN

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo. Use una moneda o un destornillador para abrirlo.
3. Coloque dos pilas AAA AM-4/LR03 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.

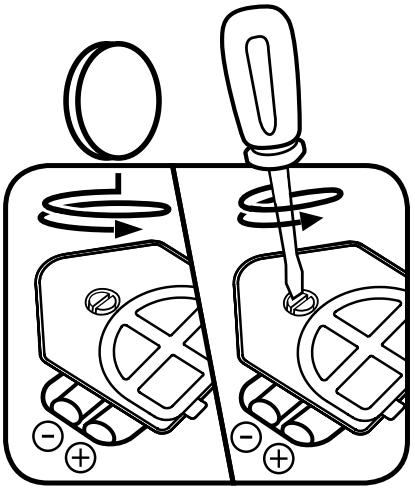

4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).

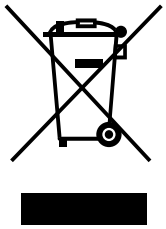

La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS-TREN

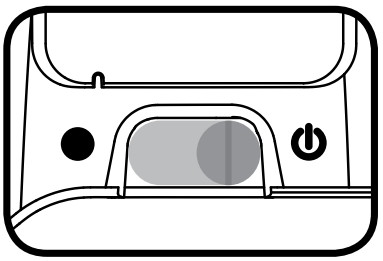

1. BOTÓN ON/OFF

Para encender la unidad, deslice el interruptor a la posición **ON**. Para apagarlo, deslícelo a la posición **OFF**.

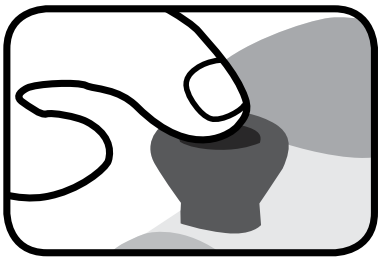

2. BOTÓN DEL MOTOR DEL TREN

Pulse este botón para activar el motor del tren, púlselo de nuevo para desactivarlo.

3. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, el tren se apagará de manera automática después de unos segundos sin actividad. Puede encenderlo de nuevo pulsando el botón con luz o haciéndolo rodar.

ACTIVIDADES- TREN

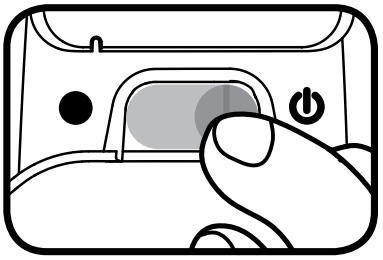

1. Deslice el interruptor a la posición **ON** para encenderlo y escuchar divertidos sonidos, una frase y una canción. La luz acompañará el juego.

2. Pulse el botón de color rojo, el **MOTOR**, para que el tren empiece a moverse. El tren se moverá hacia delante y escuchará sonidos propios de un tren. Todo acompañado de luces y sonidos.

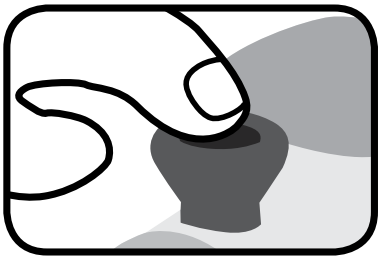

3. Pulse el botón con luz para escuchar sonidos propios de un tren, canciones y frases. Pulse de nuevo este botón para pararlo. Todo acompañado de luces y sonidos.

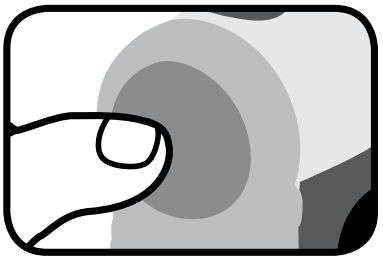

4. Cuando el motor esté apagado, deslice el tren por los 10 sensores mágicos para escuchar saludos, sonidos divertidos y canciones. Todo acompañado de luces y sonidos. El tren podrá interactuar también con otros juguetes de la gama Tut Tut Bólidos (de venta por separado). Deslice el tren cuando no suene nada para activarlo y escuchar una melodía. Todo acompañado de luces y sonidos.
5. Cuando el botón de color rojo del motor esté presionado, al pasar el tren por los sensores mágicos se activarán frases propias de la zona donde se encuentre, así como saludos, sonidos divertidos, sonidos cortos y canciones.
6. Cuando el motor esté apagado, si no se interactúa con el juguete en unos segundos, se escuchará una frase y sonidos animando al niño a interactuar. Después de esto, si se sigue sin interactuar con el juguete, sonará una canción. Si persiste la no interacción, entonces el juguete se apagará. El tren se podrá activar de nuevo presionando el botón con luz, presionando sobre el botón de color rojo del motor o moviendo el tren rápidamente.

LETRA DE CANCIONES

CANCIÓN 1

Corre a la estación,
se nos va a escapar el tren.

CANCIÓN 2

Con mi tren yo viajaré,
cosas nuevas descubriré,
siempre muy diver será,
viajar juntos.

CARACTERÍSTICAS- ESTACIÓN DE TREN

1. BOTÓN ON/OFF

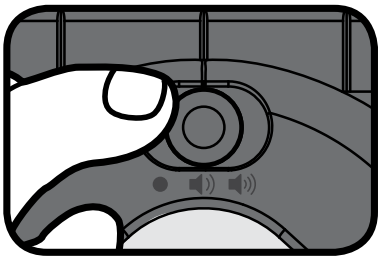

Para encender la unidad, deslice el interruptor a la posición de volumen bajo (🔉) o a la posición de volumen alto (🔊). Para apagarlo, deslícelo a la posición **OFF**.

2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, la estación de tren se apagará de manera automática después de unos segundos sin actividad. Puede encenderla de nuevo pulsando cualquier botón.

ACTIVIDADES

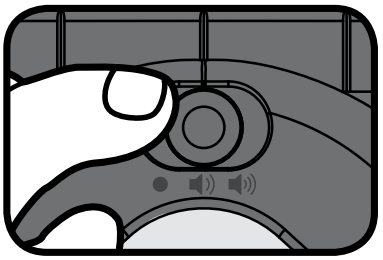

1. Deslice el interruptor a la posición **ON** para encenderla y escuchar una canción y un saludo. La luz acompañará el juego.

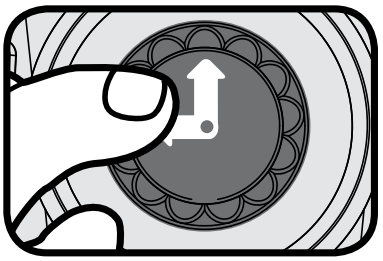

2. Pulse el botón con luz de la estación para escuchar sonidos propios de un reloj, canciones, frases y otros. Todo acompañado de luces y sonidos.

3. Pulse los botones de colores para aprender frases en inglés, alemán, francés y español acompañado de divertidos sonidos y frases. Las luces acompañarán el juego.

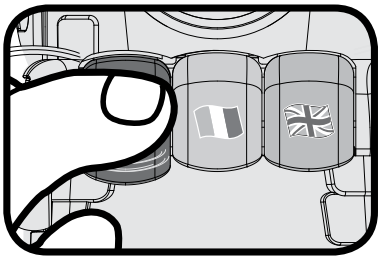

4. Deslice el tren o accione el motor para que se active. Escuchará divertidos sonidos y saludos en diferentes idiomas. Las luces se activarán con sonidos.

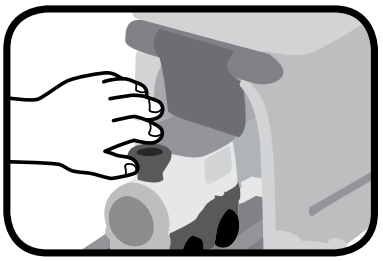

5. Después de unos segundos sin interactuar con el juguete, se escuchará una frase animando al juego. Si se vuelve a no interactuar, el juguete se apagará. La unidad se podrá volver a encender presionando cualquier botón.

CANCIONES

CANCIÓN 1

Chu chu pí pí,

el tren llega ya,

sube sube,

que viene el revisor.

CANCIÓN 2

Ven a la estación, te gustará,

tren aquí, tren allá, empieza a viajar,

chu chu chu chu,

¡hola, treeeennn!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

TARJETA DE GARANTíA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.